

JAK PRZYGOTOWAĆ ROWER DO WYSYŁKI KURIERSKIEJ?



Siodełko:


Należy obniżyć jak najniżej

Kierownica:

Należy przekręcić kierownicę wzdłuż ramy aby zmniejszyć szerokość roweru

Pedały:

Należy wykręcić i wkręcić je od środka lub przymocować do ramy

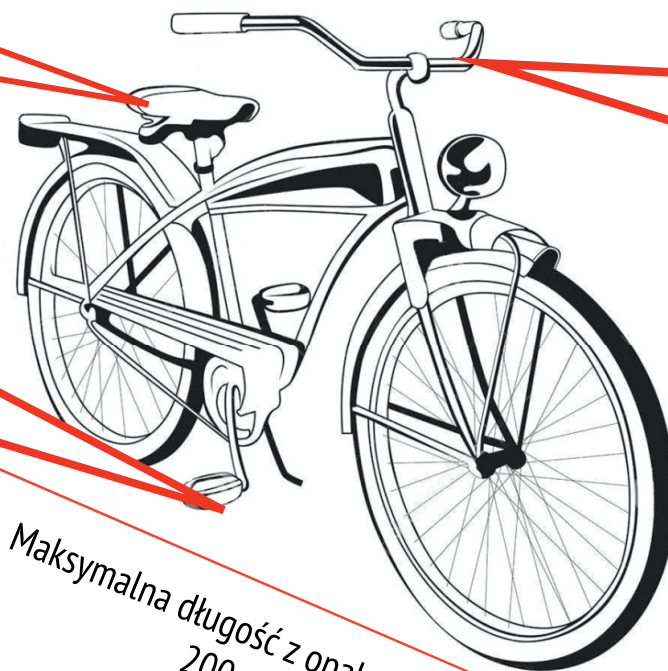

Maksymalna długość z opakowaniem
200 cm

MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA WYSYŁKI:



- W przypadku kiedy długość roweru przekracza 200 cm należy zdemontować koło i przymocować je do ramy. **Maksymalna suma wymiarów po zapakowaniu (dł. + szer. + wys.) może wynosić 300 cm**
- Tak przygotowany rower należy zabezpieczyć kartonami, taśmą pakową oraz folią stretch.
- Nie może być żadnych odstłoniętych lub widocznych elementów roweru.